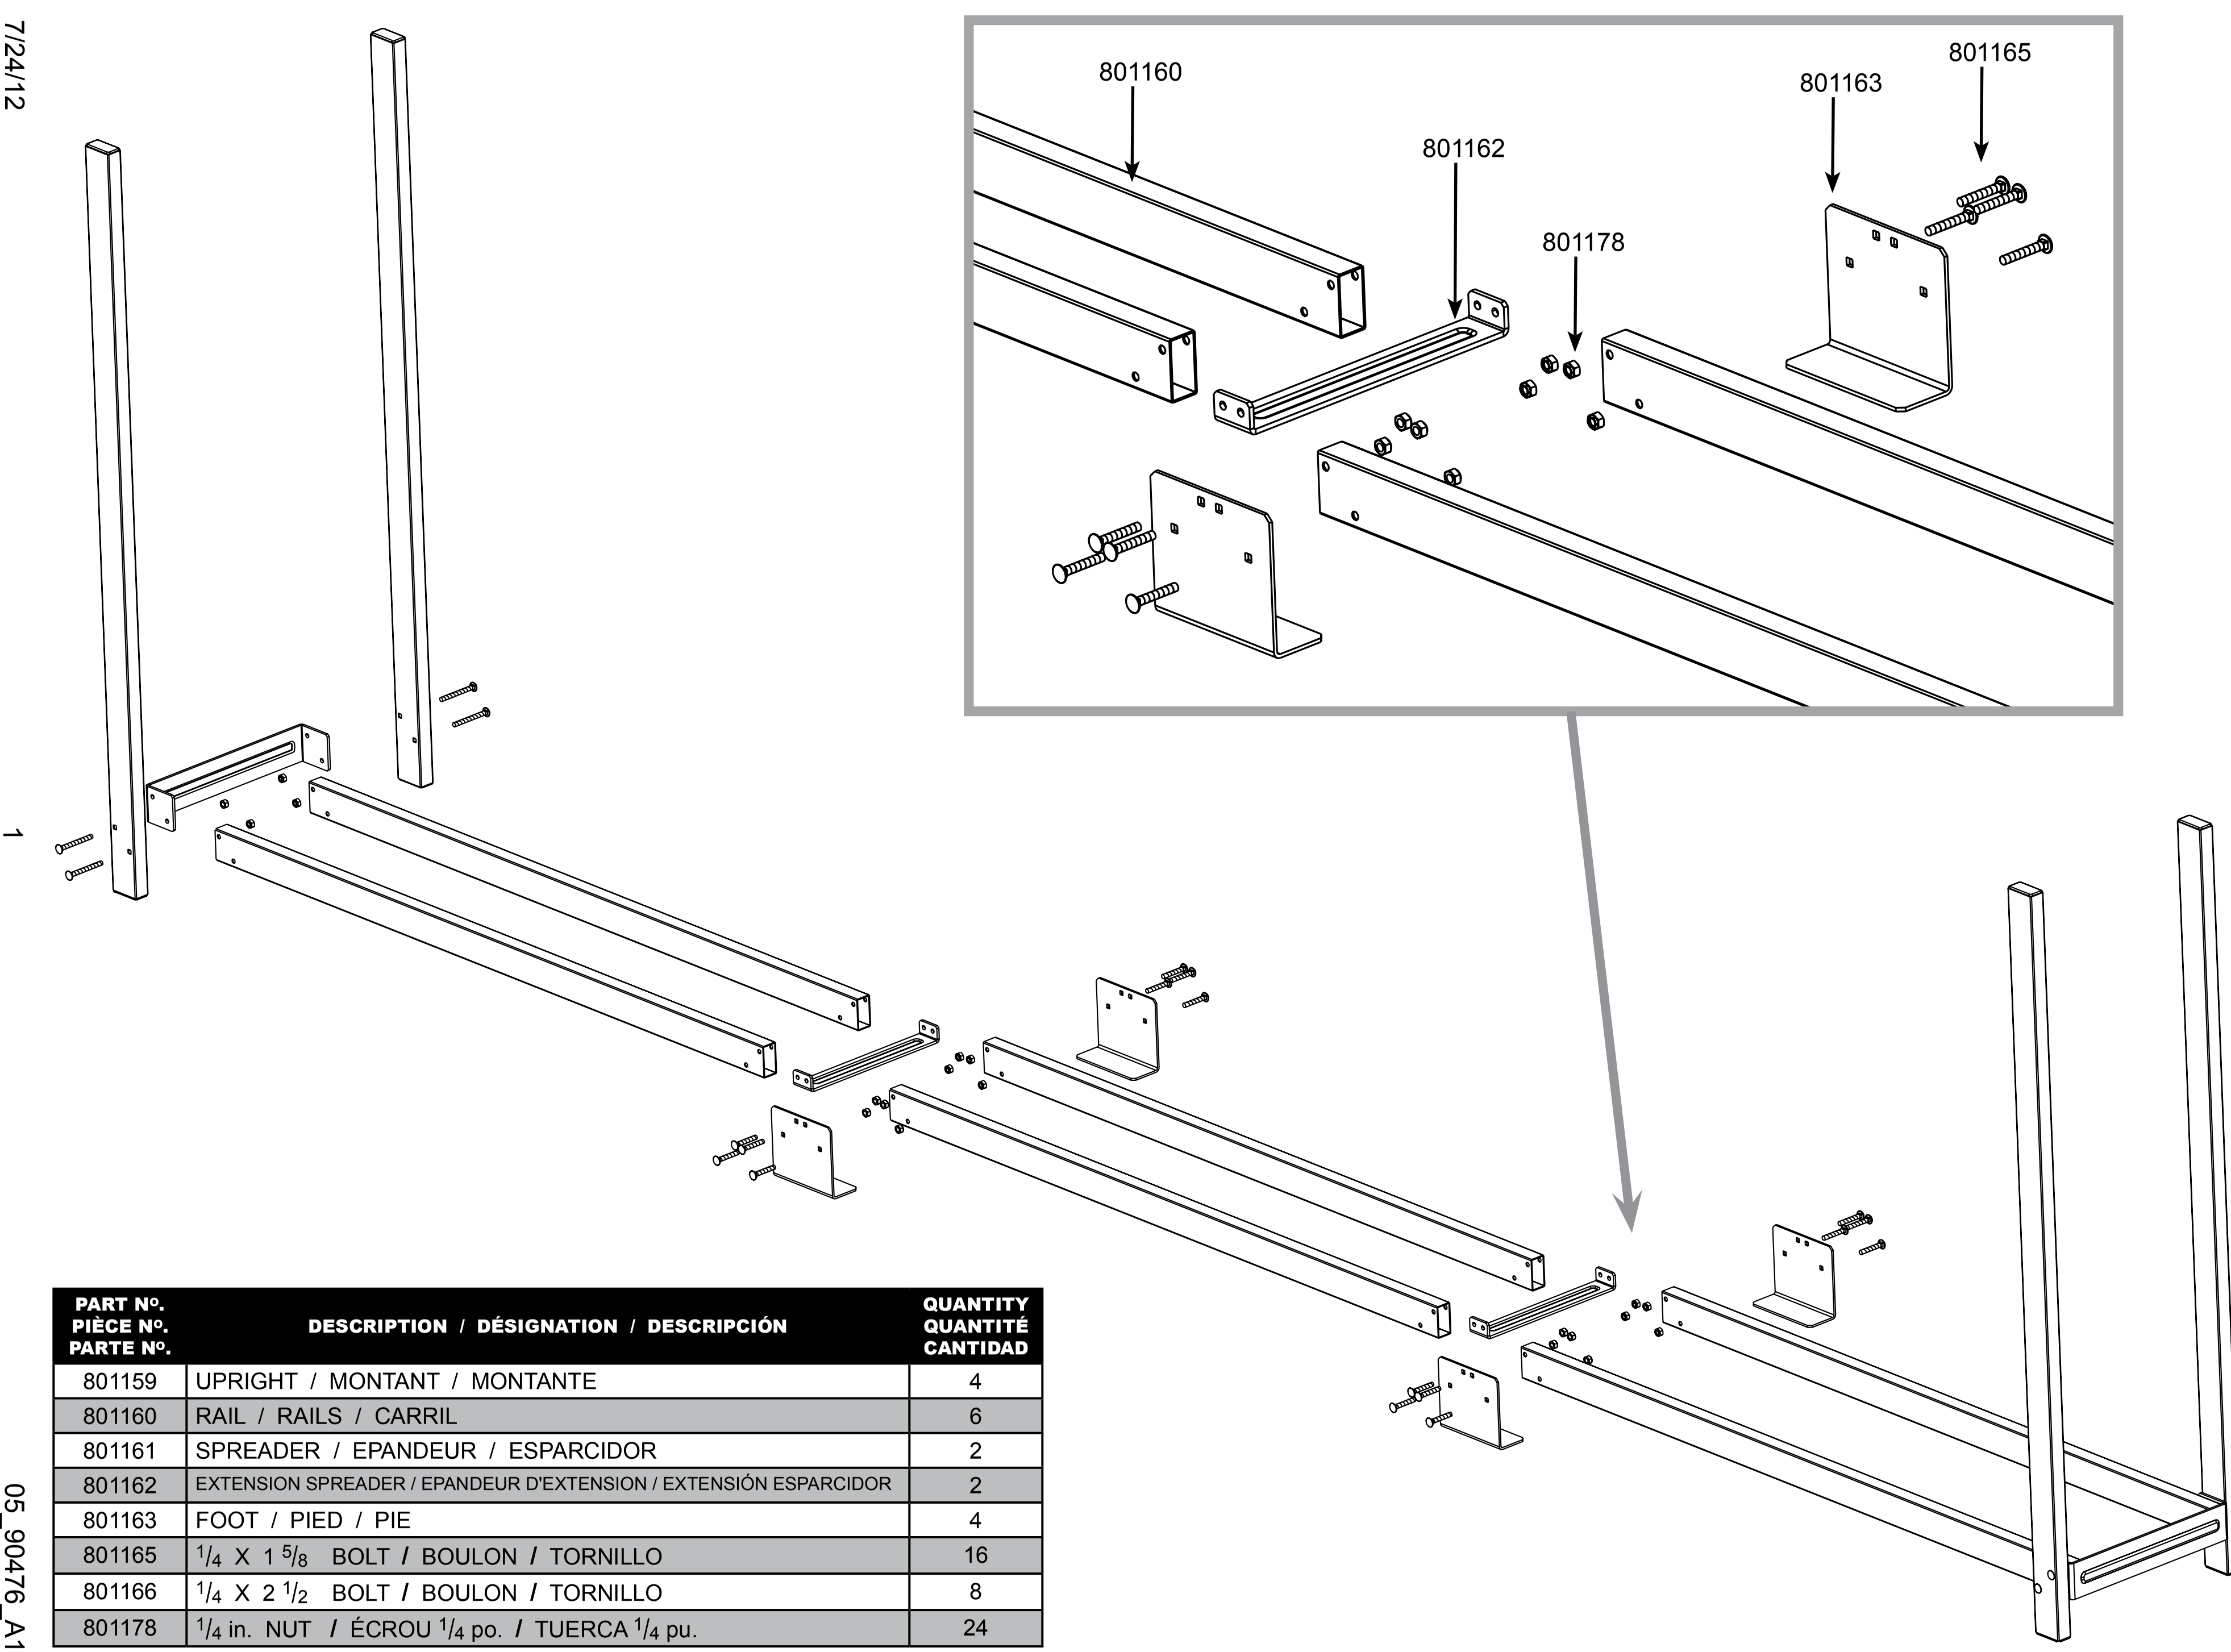
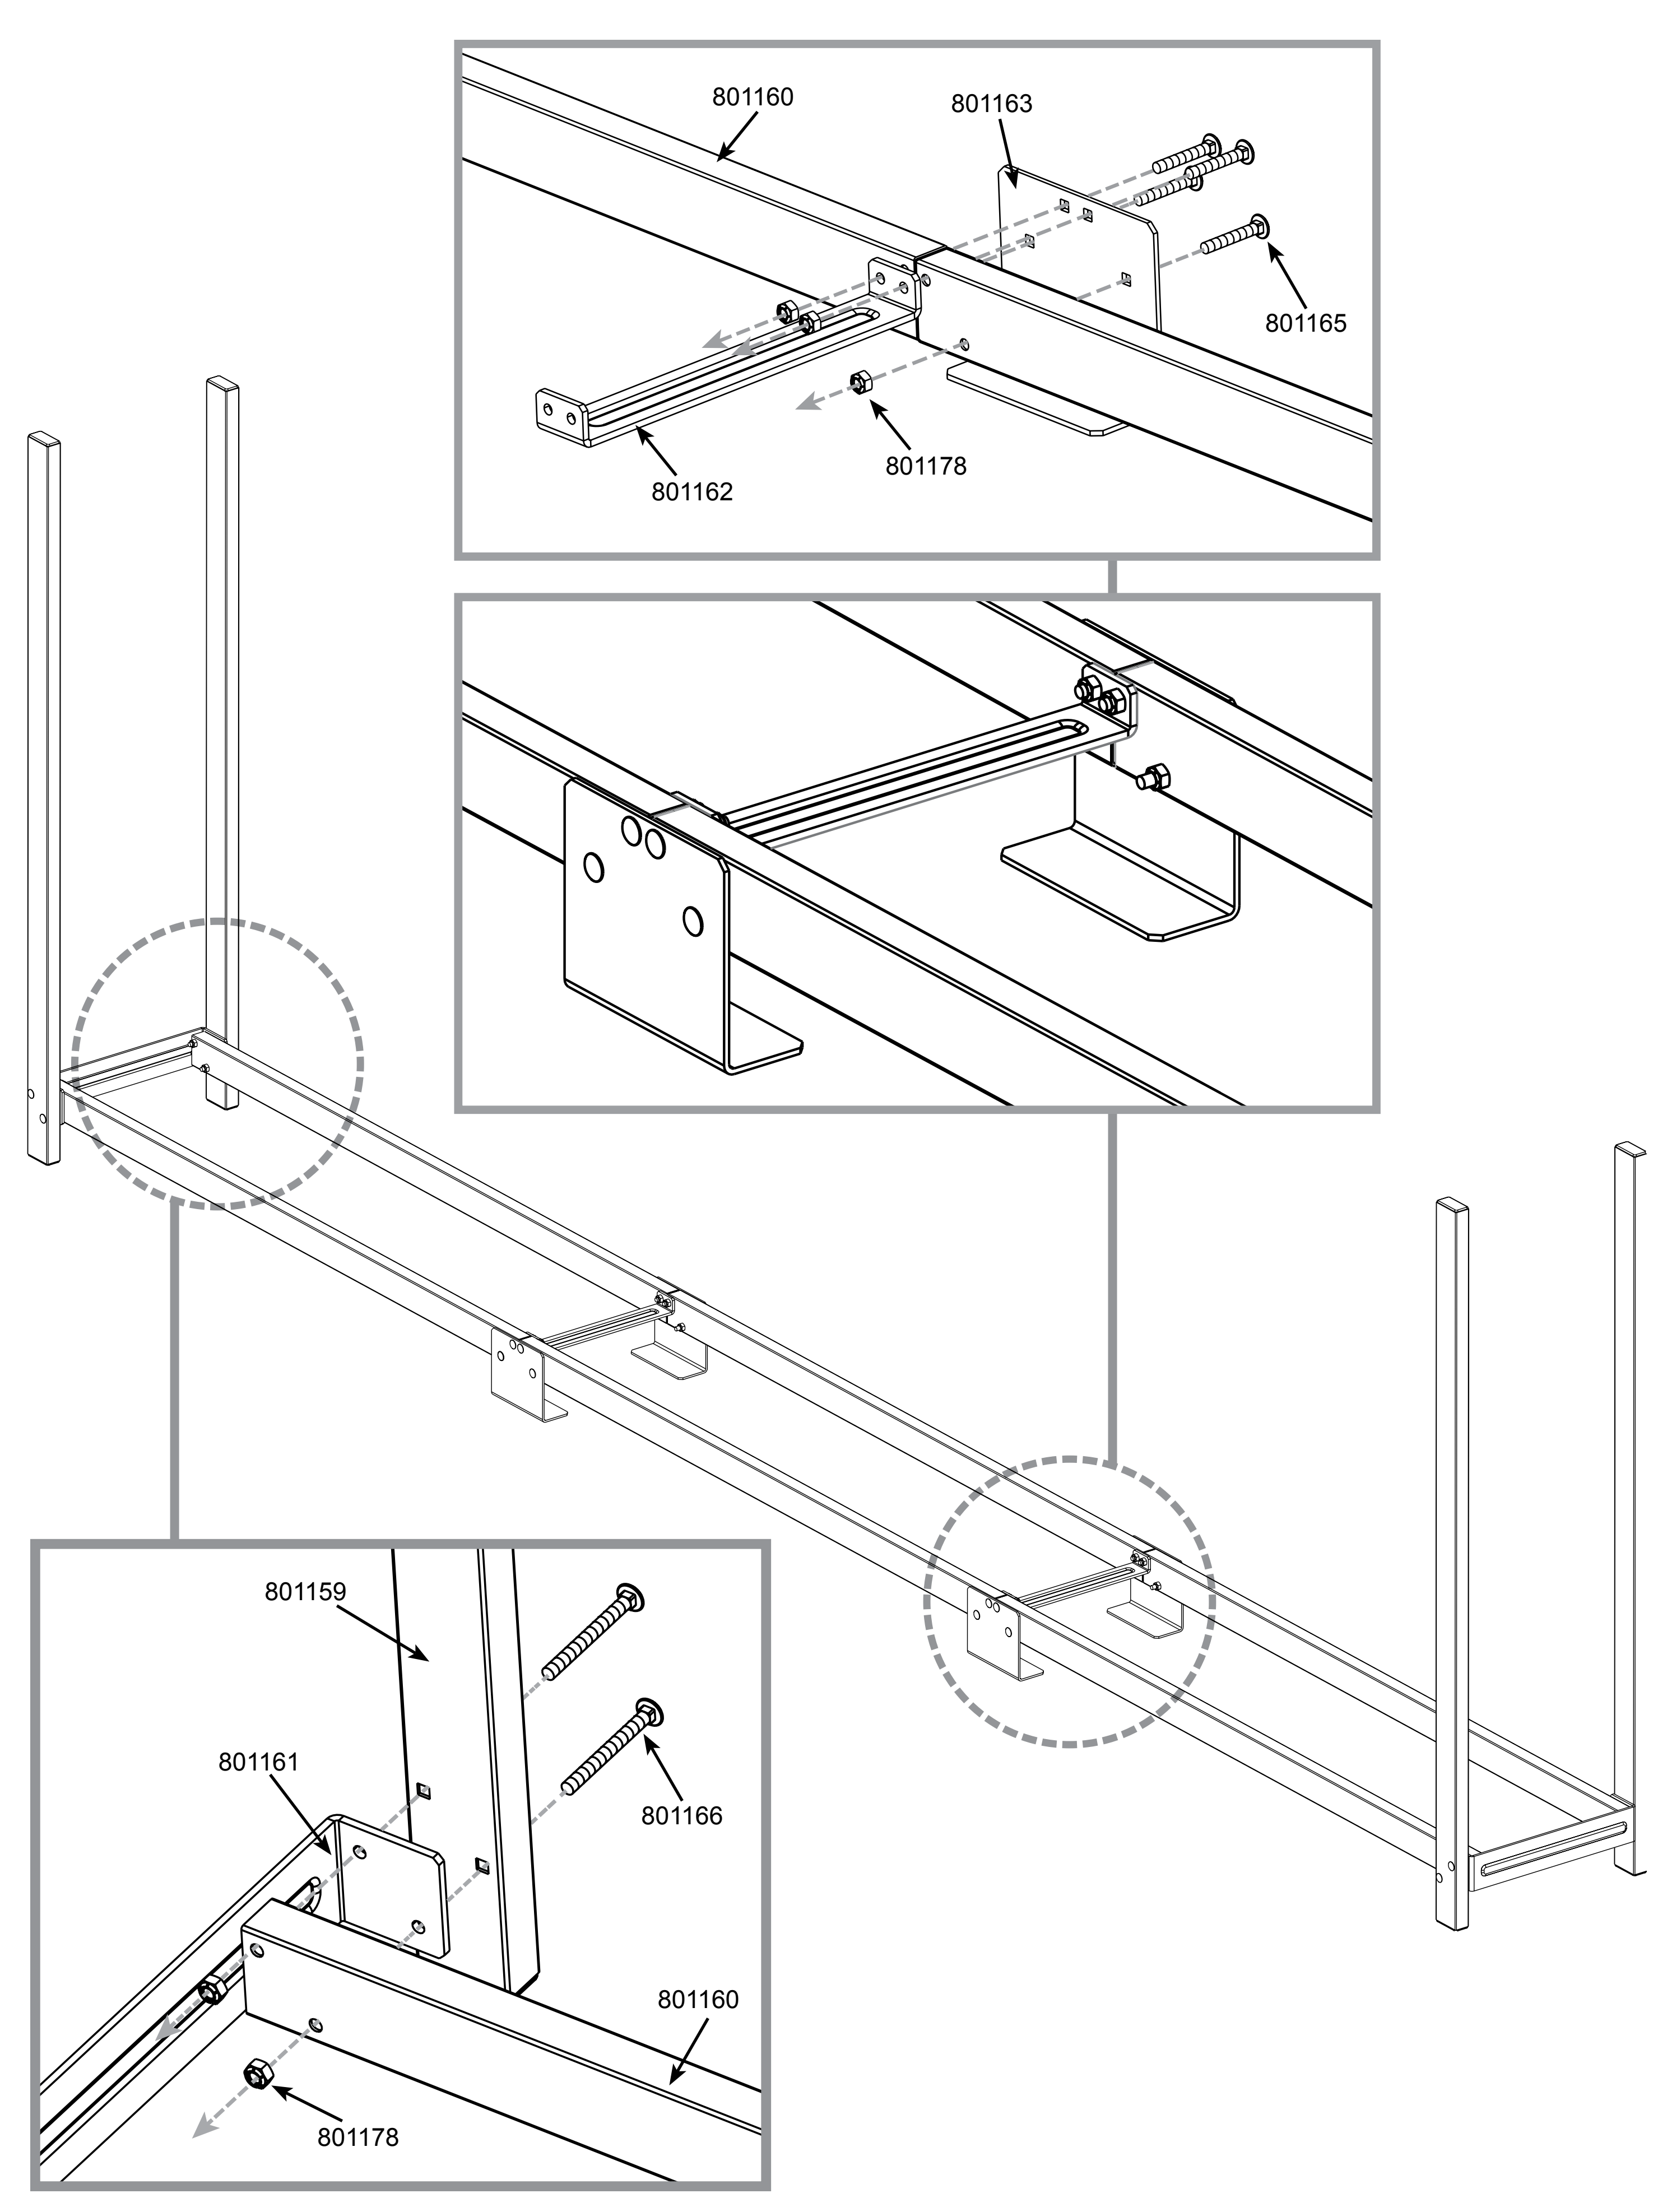


PART Nº. PIÈCE Nº. PARTE Nº.	DESCRIPTION / DÉSIGNATION / DESCRIPCIÓN	QUANTITY QUANTITÉ CANTIDAD
801159	UPRIGHT / MONTANT / MONTANTE	4
801160	RAIL / RAILS / CARRIL	6
801161	SPREADER / EPANDEUR / ESPARCIDOR	2
801162	EXTENSION SPREADER / EPANDEUR D'EXTENSION / EXTENSIÓN ESPARCIDOR	2
801163	FOOT / PIED / PIE	4
801165	$^1/_4$ X 1 $^5/_8$ BOLT / BOULON / TORNILLO	16
801166	$^1/_4$ X 2 $^1/_2$ BOLT / BOULON / TORNILLO	8
801178	$^1/_4$ in. NUT / ÉCROU $^1/_4$ po. / TUERCA $^1/_4$ pu.	24

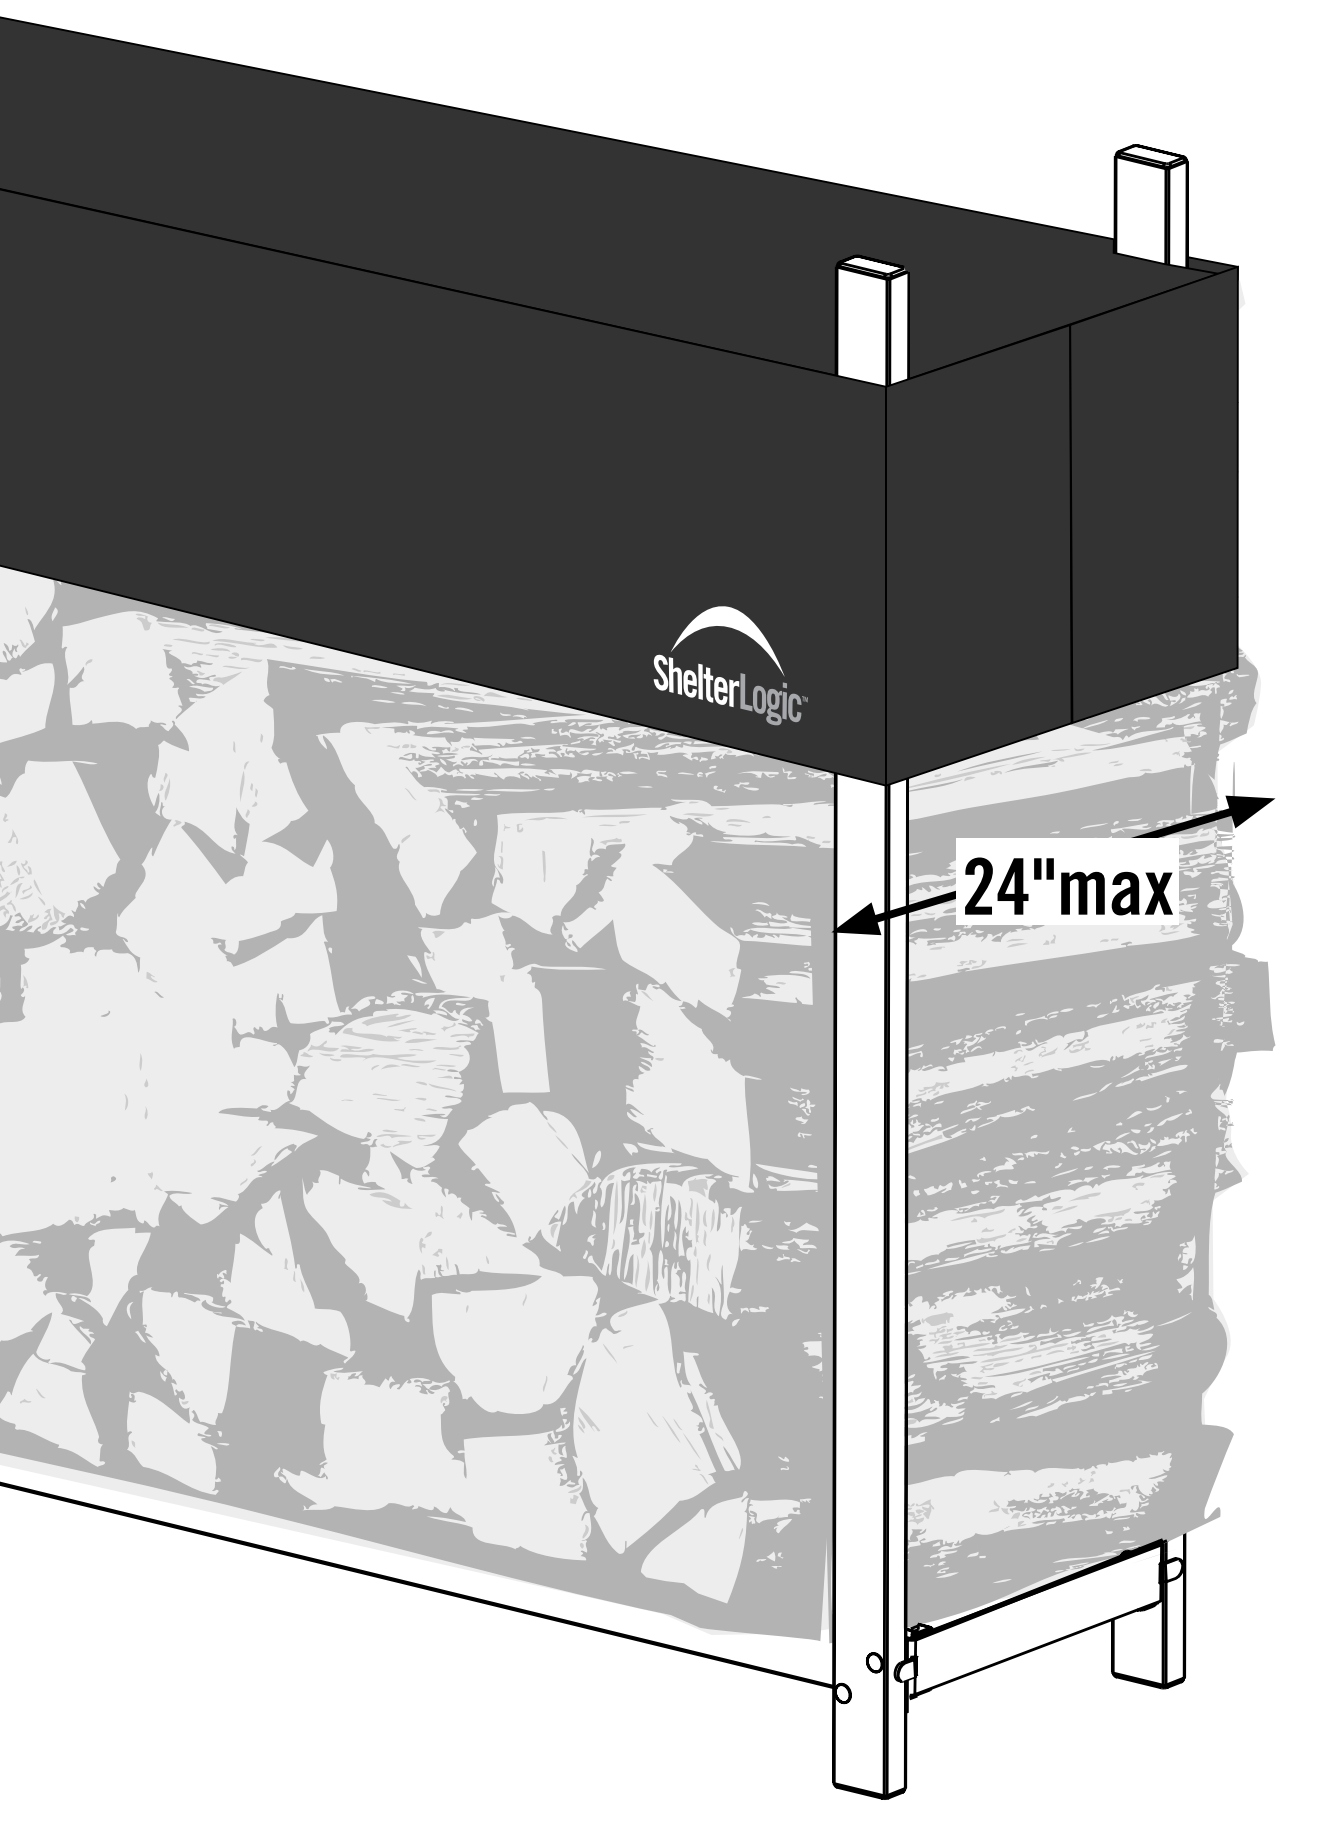

801160
801163
801165
801178
801162
801159
801161
801166
801160
801178

NOTE: Place cover after rack is loaded with wood.
REMARQUE: Installez la housse après avoir placé les bûches dans le range-bûches.
NOTA: Coloque la cubierta después de que el estante se ha cargado con madera.

1

2

4



NOTE:
Cover raises, lowers and expands to fit wood up to 24 inches long.

REMARQUE:
La housse peut être relevée, abaissée ou élargie pour s'ajuster aux bûches ayant jusqu'à 24 pouces de longueur.

NOTA:
La cubierta se éleva, se baja y se expande para adaptarse a la madera hasta 24 pulgadas de largo.